

Bedienungsanleitung

Motorisch verstellbare Lattenroste



Ausführungen M1 R, M1 K und 2-/3-Matic
Funk und Kabel

Herzlichen Glückwunsch!

Sie haben sich für einen erstklassigen Lattenrost entschieden. In jedem Produkt steckt das Know-how aus vielen Jahrzehnten Forschung und Entwicklung, innovative Technologien und jede Menge Liebe zum Detail. Damit Sie lange Freude daran haben, beachten Sie bitte die nachfolgenden Aufbau- und Bedienhinweise. Bei Fragen, die hier nicht behandelt werden, wenden Sie sich bitte an Ihren Fachhändler.

Inhaltsverzeichnis

| | |
|---|-------------|
| 1. <u>In Betrieb nehmen</u> | Seite 4-7 |
| <u>1.1. Antrieb anschließen</u> | Seite 4-5 |
| <u>1.2. Option: Parallelbetrieb</u> | Seite 6-7 |
| 2. <u>Bedienen</u> | Seite 8/9 |
| <u>2.1. Handschalter/-sender bedienen</u> | Seite 8 |
| <u>2.2. Lattenrost absenken ohne Funkhandsender</u> | Seite 9 |
| <u>2.3. Lattenrost absenken ohne Netzstrom (Notabsenkung)</u> | Seite 9 |
| 3. <u>Wartung</u> | Seite 10/11 |
| <u>3.1. Batterien im Funkhandsender wechseln</u> | Seite 10 |
| <u>3.2 Batterie zum Absenken des Lattenrostes ohne Netzstrom wechseln</u> | Seite 11 |
| 4. <u>Pflege</u> | Seite 11 |
| 5. <u>Fehler beheben</u> | Seite 12-18 |
| 6. <u>Technische Daten</u> | Seite 19 |
| 7. <u>Entsorgung</u> | Seite 19 |

Vorbemerkung:

Der Lattenrost ist ausschließlich im häuslichen Bereich als Unterlage für Matratzen zu verwenden.

Bei nicht bestimmungsgemäßer Verwendung übernehmen wir keine Verantwortung oder Haftung. Die gängigen Unfallverhütungsvorschriften zur Bedienung elektrischer Geräte sind zu beachten.

1. In Betrieb nehmen

Entfernen Sie die Schutzverpackung und gegebenenfalls die Transportsicherungen vom Lattenrost.

1.1. Antrieb anschließen

Bei 2-/3-motorischer Verstellung mit Kabelhandschalter:

1. Schließen Sie die Blockbatterie (zum Absenken des Bettes ohne Netzstrom) an den Antrieb an.



2. Stecken Sie den Netzstecker in die Steckdose.



3. Drücken Sie den grünen Knopf des Netzsteckers. Der Lattenrost ist nun betriebsbereit.



Sie hören beim Bedienen des Antriebs ein Klacken. Dies zeigt an, dass die Netzfreeschaltung den Strom ein- bzw. ausschaltet.

Bei 2-/3-motorischer Verstellung mit Funkhandsender:

1. Schließen Sie die Blockbatterie (zum Absenken des Bettes ohne Handsender oder Netzstrom) an den Antrieb an.



2. Verbinden Sie den Antrieb mit dem Netzteil.



3. Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose. Der Lattenrost ist nun betriebsbereit.



Bei 1-motorischer Verstellung; Kabel + Funk:

1. Verbinden Sie den Antrieb mit dem Netzteil.



2. Verbinden Sie das Netzteil mit der Steckdose. Der Lattenrost ist nun betriebsbereit.




1.2. Option: Parallelbetrieb

Im Parallelbetrieb können bei einem Doppelbett beide Lattenroste mit EINEM Handsender betrieben werden.

Bei 2-/3-motorischer Verstellung mit Funkhandsender:

Funkhandsender 1 mit Lattenrost 2 verbinden:

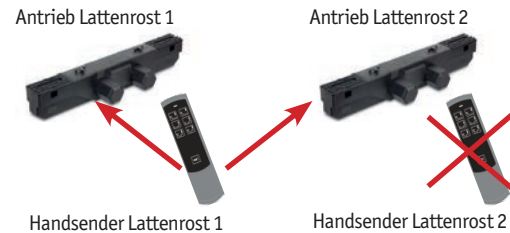

1. Drücken Sie die Funktionstaste am Antrieb von Lattenrost 2 (Rückseite) 2x kurz. Der Antrieb ist jetzt etwa 10 Sekunden im Lernmodus. Die LED der Funktionstaste leuchtet.



2. Drücken Sie die beiden gezeigten Tasten am Handsender 1 gleichzeitig, bis die Beleuchtung der Funktionstaste erlischt.



Handsender 1 und der Antrieb des Lattenrostes 2 sind nun aufeinander eingelernt.

Bitte beachten: Es ist jetzt nur Handsender 1 in Funktion. Handsender 2 ist inaktiv!

Bei 1-motorischer Verstellung; Kabel + Funk:

Parallelkabel (optional erhältlich) anbringen:


1. Entfernen Sie aus den Antrieben beider Lattenroste die Stecker der Funkempfänger bzw. Handschalter und stecken dafür die beiden Enden des Parallelkabels ein.
2. Verbinden Sie einen der beiden Funkempfänger oder Handschalter mit dem Parallelkabel.



Bitte beachten: Bei eingestecktem Parallelkabel ist kein Einzelbetrieb möglich.

2. Bedienen

2.1. Handschalter/-sender bedienen

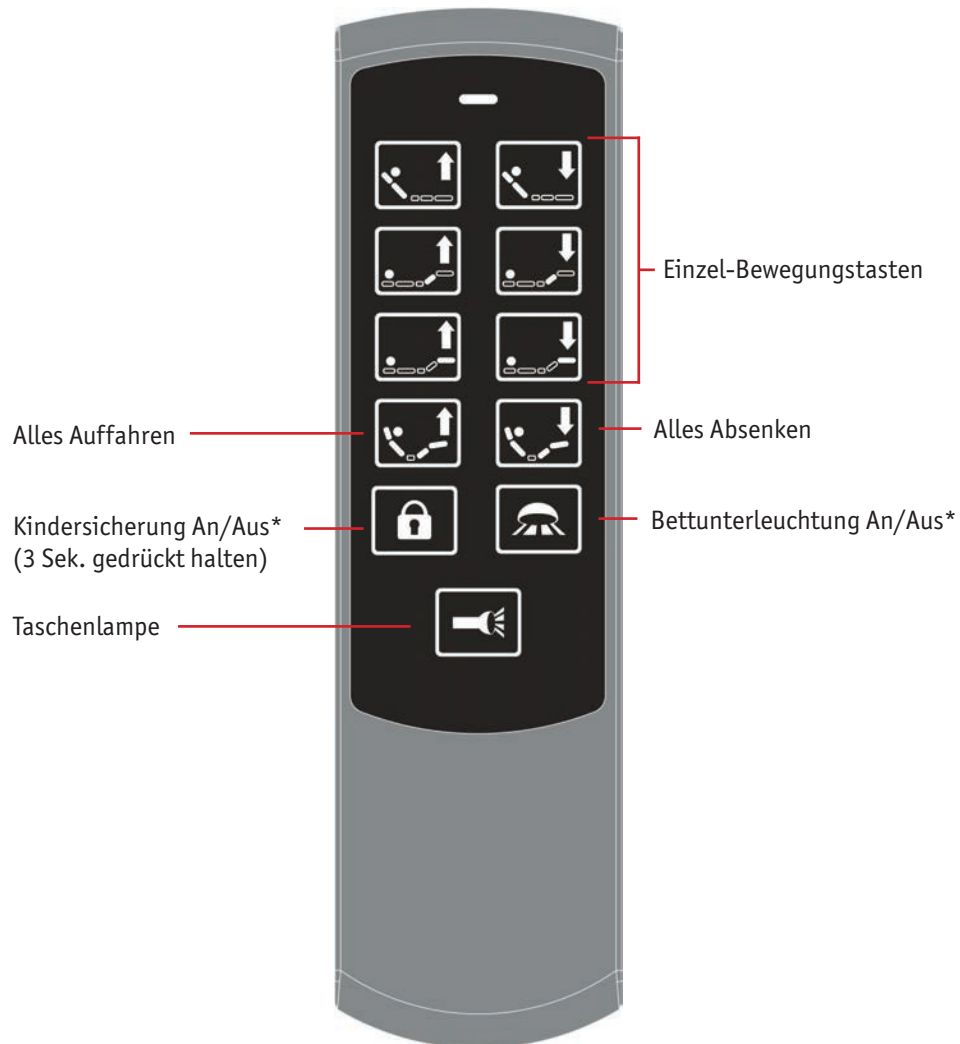

Die Abbildung zeigt den Handsender bei 3-motorischer Verstellung.

* nur bei 3-motorischer Verstellung vorhanden

2.2. Lattenrost absenken ohne Funkhandsender


Bei 2-/3-motorischer Verstellung mit Funkhandsender:

Betätigen Sie die Funktionstaste am Antrieb (Rückseite) bis die Motoren in die Grundstellung zurückgelaufen sind.



Bei 1-motorischer Verstellung mit Funkhandsender:

Betätigen Sie die gezeigte Taste am Funkempfänger bis der Motor in die Grundstellung zurückgelaufen ist.

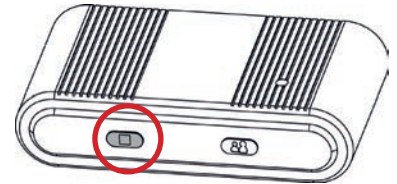

2.3. Lattenrost absenken ohne Netzstrom (Notabsenkung)

Bei 2-/3-motorischer Verstellung mit Kabelhandschalter:

Drücken Sie am Handschalter die Taste „Alles ab“ so lange, bis ein Motor nach dem anderen in die Grundstellung zurückgelaufen ist.



Bei 2-/3-motorischer Verstellung mit Funkhandsender:

Betätigen Sie die Funktionstaste am Antrieb (Rückseite) bis die Motoren in die Grundstellung zurückgelaufen sind.




Bitte beachten: Der Rückstellvorgang geht wesentlich langsamer, als wenn die Motoren mit Netzstrom versorgt werden. Da dieser „Notlauf“ die Batterie stark schwächt, ist danach der Austausch gegen eine neue Batterie (9 V Alkali-Manganblock) zu empfehlen (siehe Kapitel 3.2, Seite 11).


3. Wartung

3.1. Batterien im Funkhandsender wechseln


Bei 2-/3-motorischer Verstellung mit Funkhandsender:

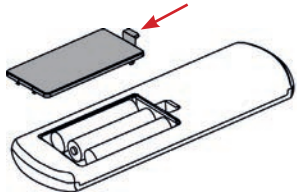


1. Entfernen Sie den rückseitigen Deckel des Handsenders.

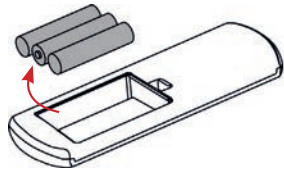

2. Entfernen Sie die drei Batterien.

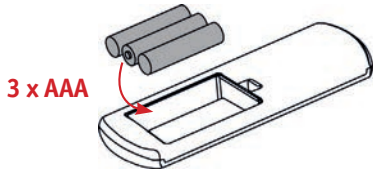


3. Legen Sie drei neue Batterien (Typ AAA) ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig eingelegt sind.

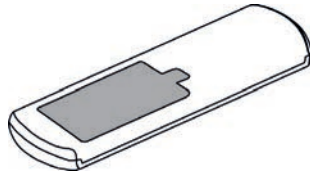


4. Schließen Sie den Deckel des Handsenders.


Bei 1-motorischer Verstellung mit Funkhandsender:

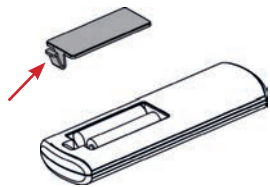


1. Entfernen Sie den rückseitigen Deckel des Handsenders.

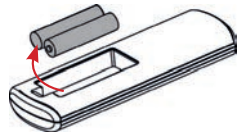

2. Entfernen Sie die zwei Batterien.

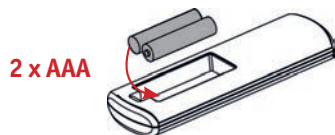

3. Legen Sie zwei neue Batterien (Typ AAA) ein. Achten Sie darauf, dass die Batterien richtig eingelegt sind.

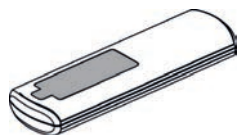

4. Schließen Sie den Deckel des Handsenders.

3.2 Batterie zum Absenken des Lattenrostes ohne Netzstrom wechseln

Bei 2-/3-motorischer Verstellung; **Kabel + Funk**:

Funktion wurde nicht genutzt:

Wir empfehlen den Austausch gegen eine neue Batterie **ca. 2 Jahre nach Anschluss der Batterie.**

Funktion wurde bei fehlendem Netzstrom genutzt:

Da dieser „Notlauf“ die Batterie stark schwächt, ist **direkt nach Nutzung** der Austausch gegen ein neue Batterie zu empfehlen.

Austausch der Batterie:

Die Klemmhalterung für die Batterie befindet sich am Antrieb. Zum Austausch der Batterie nehmen Sie die alte Batterie heraus und klemmen die neue an. Anschließend wieder einklipsen.



Batterietyp:





9 V Alkali-Manganblock

4. Pflege

Verschmutzungen mit einem trockenen antistatischen Tuch reinigen. Vor dem Reinigen den Netzstecker aus der Steckdose ziehen.

5. Fehler beheben

Verstellung ist ohne Funktion – bei 2-/3-motorisch Kabel:

| Ursache | Abhilfe |
|---|--|
| Netzstecker ist nicht eingesteckt. | Netzstecker in Steckdose einstecken.  |
| Steckdose ist ohne Strom. | Steckdose einschalten oder Sicherung prüfen.  |
| Netzfreeschaltung ist nicht eingeschaltet. | Grünen Knopf am Netzstecker drücken.  |
| Raumfreeschaltung verhindert dauernde Stromversorgung des Antriebs. | Raumfreeschaltung durch einen Fachbetrieb anpassen lassen. |
| Kabelhandschalter ist ohne Funktion (keine Schaltgeräusche hörbar). | Überprüfen Sie, ob das Kabel des Handschalters bis zum Anschlag eingesteckt ist oder Quetschungen bestehen.  |
| Batterie am Antrieb ist entladen. | Tauschen Sie die Batterie (9 V Alkali-Manganblock) aus. Nehmen Sie dazu die alte Batterie heraus und klemmen die neue an. Anschließend wieder einklipsen.  |

| Ursache | Abhilfe |
|---------------------|--|
| Antrieb ist defekt. | Der Antrieb muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu unter Nennung der Seriennummer Ihres Lattenrostes* an Ihren Fachhändler. Motor demontieren: <ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose • Entfernen Sie die Abdeckungen des Hauptmotors • Bei 3-Matic: Entfernen Sie den Sicherungsring und den Bolzen des Zusatzmotors.  |




*Die Seriennummer Ihres Lattenrostes finden Sie am Fußende.

Verstellung ist ohne Funktion – bei 2-/3-motorisch Funk u. 1-motorisch Kabel + Funk:

| Ursache | Abhilfe |
|--|--|
| Netzstecker ist nicht eingesteckt. | Netzstecker in Steckdose einstecken.  |
| Steckdose ist ohne Strom. | Steckdose einschalten oder Sicherung prüfen.  |
| Raumfreischaltung verhindert dauernde Stromversorgung des Antriebs. | Raumfreischaltung durch einen Fachbetrieb anpassen lassen. |
| Kabelverbindung ist getrennt. | Überprüfen Sie, ob alle Stecker eingesteckt bzw. richtig eingesteckt sind.   |
| Bei 1-motorisch Funk: Funkempfänger defekt = grünes Licht leuchtet nicht | Der Funkempfänger muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu an Ihren Fachhändler.  |

| Ursache | Abhilfe |
|--|--|
| Netzteil defekt = grünes Licht leuchtet nicht | Das Netzteil muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu unter Nennung der Seriennummer Ihres Lattenrostes* an Ihren Fachhändler.  |
| Antrieb ist defekt. | Der Antrieb muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu unter Nennung der Seriennummer Ihres Lattenrostes* an Ihren Fachhändler. Motor demontieren: <ul style="list-style-type: none"> • Ziehen Sie das Netzkabel aus der Steckdose • Entfernen Sie die Abdeckung(en) des Hauptmotors • Bei 3-motorisch Verstellung: Entfernen Sie den Sicherungsring und den Bolzen des Zusatzmotors.  |




* Die Seriennummer Ihres Lattenrostes finden Sie am Fußende.




Notabsenkung ist ohne Funktion – bei 2-/3-motorisch Kabel + Funk:

| Ursache | Abhilfe |
|---|--|
| Nur bei Kabelhandschalter: Falsche Taste am Handschalter gedrückt. | Die Taste „Alles ab“ muss so lange gedrückt werden, bis ein Motor nach dem anderen langsam in die Grundstellung zurückgelaufen ist.  |
| Batterie am Antrieb ist entladen. | Tauschen Sie die Batterie (9 V Alkali-Manganblock) aus. Nehmen Sie dazu die alte Batterie heraus und klemmen die neue an. Anschließend wieder einklipsen.  |


Zusatzantrieb ist ohne Funktion – bei 3-motorisch Kabel + Funk:

| Ursache | Abhilfe |
|-------------------------------|--|
| Kabelverbindung ist getrennt. | Überprüfen Sie, ob alle Motorstecker eingesteckt bzw. richtig eingesteckt sind.  |
| Zusatzmotor ist defekt. | Wenden Sie sich zum Austausch an Ihren Fachhändler. Bitte Serien-Nr. angeben  |
| Antrieb ist defekt. | Der Antrieb muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu unter Nennung der Seriennummer Ihres Lattenrostes* an Ihren Fachhändler. |

Funkhandsender ist ohne Funktion – bei 2-/3-motorisch Funk:

| Ursache | Abhilfe |
|--|--|
| Batterien des Handsenders sind leer oder nicht richtig eingelegt (die Tasten werden nicht beleuchtet). | Die Batterien müssen gewechselt werden. (Siehe Kapitel 3.1., Seite 10) |
| Handsender und Antrieb bauen keine Verbindung auf. | Der Handsender muss neu eingelernt werden: 1. Löschen Sie die Programmierungen des Lattenrostes. Gehen Sie dazu wie folgt vor:  a) Betätigen Sie die Funktionstaste am Antrieb (Rückseite) 4 Mal kurz hintereinander. b) Betätigen Sie anschließend die Funktionstaste ein weiteres Mal. Die Programmierung ist gelöscht. 2. Lernen Sie den Handsender neu ein:  a) 2x b) Betätigen Sie die Funktionstaste am Antrieb 2 Mal kurz (Doppelklick). Die Funktionstaste leuchtet. (Der Prozess ist für die nächsten 10 Sek. aktiv.) b) Halten Sie nun die beiden gezeigten Bewegungstasten am Handsender gleichzeitig gedrückt, solange bis die Funktionstaste blinkt. Der Handsender ist nun neu eingelernt.  |
| Handsender ist nach Überprüfung der möglichen Ursachen immer noch ohne Funktion. | Der Handsender muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu unter Nennung der Seriennummer Ihres Lattenrostes* an Ihren Fachhändler. |

Funksender ist ohne Funktion – bei 1-motorisch Funk:
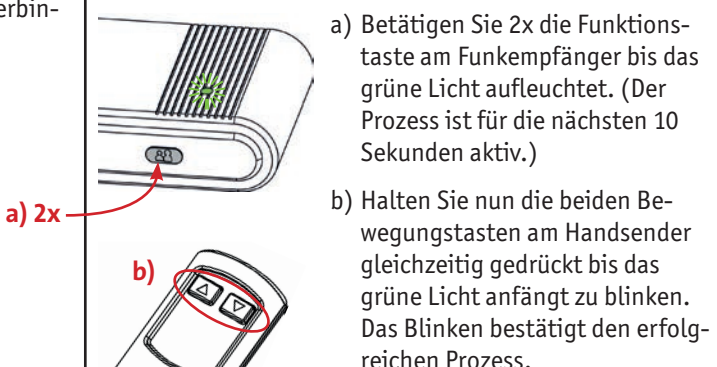
| Ursache | Abhilfe |
|--|--|
| Batterien des Handsenders sind leer oder nicht richtig eingelegt. | Die Batterien müssen gewechselt werden. (Siehe Kapitel 3.1., Seite 10) |
| Handsender und Funkempfänger bauen keine Verbindung auf. | <p>Der Handsender muss neu eingelernt werden:</p>  <p>a) Betätigen Sie 2x die Funktions-taste am Funkempfänger bis das grüne Licht aufleuchtet. (Der Prozess ist für die nächsten 10 Sekunden aktiv.)</p> <p>b) Halten Sie nun die beiden Bewegungstasten am Handsender gleichzeitig gedrückt bis das grüne Licht anfängt zu blinken. Das Blinken bestätigt den erfolgreichen Prozess.</p> <p>Während des Prozesses sollte der Abstand zwischen Sender und Empfänger weniger als 2 Meter betragen.</p> |
| Handsender ist nach Überprüfung der möglichen Ursachen immer noch ohne Funktion. | Der Handsender muss getauscht werden. Wenden Sie sich dazu unter Nennung der Seriennummer Ihres Lattenrostes* an Ihren Fachhändler. |



* Die Seriennummer Ihres Lattenrostes finden Sie am Fußende.

6. Technische Daten

- Eingangsspannung 1-motorisch, 2-/3-motorisch Funk: 100-240 V, AC 50-60 Hz
Eingangsspannung 2-/3-motorisch Kabel: 230 V, AC 50-60 Hz
- Aussetzbetrieb: 2 min. / 18 min.
- Bauart der Motoren: wartungsfreie 24 V DC Gleichstrommotoren
- Standby-Leistung 1-motorisch, 2-/3-motorisch Funk: < 0,5 W
Standby-Leistung 2-/3-motorisch Kabel: 0,0 W
- Schutzart des Antriebssystems: IP 20
- Raumtemperatur: 10° bis +40° C
- Frequenzbereich Handsender: 2.4 GHz
- Stromversorgung Funkhandsender 2-/3-motorisch: 3 Batterien 1,5 V AAA
Stromversorgung Funkhandsender 1-motorisch: 2 Batterien 1,5 V AAA
Stromversorgung Notabsenkung: 9 V Alkali-Manganblock-Batterie

Technische Änderungen, die der Verbesserung des Produktes dienen, behalten wir uns vor.

7. Entsorgung



Dieses Symbol auf den Steuerungskomponenten zeigt an, dass das Produkt nicht als unsortierter Hausmüll behandelt werden darf, sondern separat entsorgt werden muss! Entsorgen Sie das Gerät an einer Sammelstelle für das Recycling und die Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten innerhalb der EU und in anderen europäischen Ländern, die über Systeme zur getrennten Sammlung von Elektro- und Elektronikgeräten verfügen.

Mit der korrekten Entsorgung des Geräts helfen Sie, mögliche Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden, die durch eine unsachgemäße Behandlung von Altgeräten verursacht werden können. Die Wiederverwertung von Materialien trägt zur Erhaltung der natürlichen Ressourcen bei. Entsorgen Sie daher keine alten elektrischen und elektronischen Geräte mit dem unsortierten Hausmüll.

Die Verpackung ist aus umweltfreundlichen Materialien hergestellt, die in Ihren lokalen Recyclingeinrichtungen entsorgt werden können. Mit der korrekten Entsorgung der Verpackungen und Verpackungsabfälle helfen Sie, mögliche Gefahren für die Umwelt und die Gesundheit zu vermeiden.

Das Produkt enthält Batterien. Batterien dürfen nicht mit dem normalen Hausmüll entsorgt werden. Sie können giftige Schwermetalle enthalten und unterliegen Sondermüllvorschriften. Entsorgen Sie aus diesem Grund gebrauchte Batterien bei einer kommunalen Sammelstelle.

Wichtige Information!

Diese Anleitung für den späteren Gebrauch aufbewahren.

D: Selecta Matratzen GmbH, Ulrichstr. 102, 72116 Mössingen
CH: Rösle & Wanner Schweiz AG, Muttenstr. 15, 5712 Beinwil am See

selecta-matratzen.de
selecta-matratzen.ch